


MITJAVILA

Instrucciones de instalación MONOBLOC 640EX



3 personas

PREPARANDO LA INSTALACIÓN

Herramientas necesarias



Caballetes de madera.


IMPERATIVOS



ATENCIÓN, Nunca abra la persiana antes de que esté completamente asegurada. Tu seguridad depende de ello.




ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN, Comprueba la planitud de tu pared. En el caso de pared hueca o curva, calzar los soportes para alinearlos correctamente.


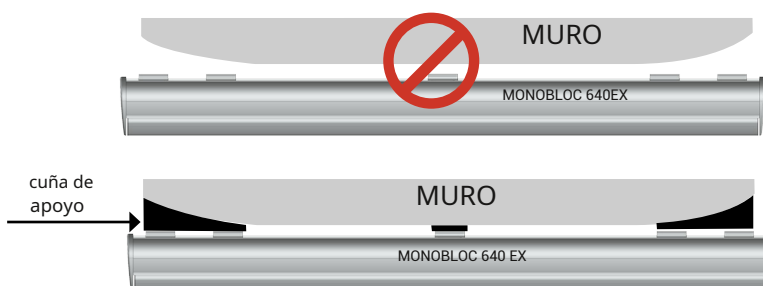


INSTALACIÓN EN PARED

1 tomando medidas

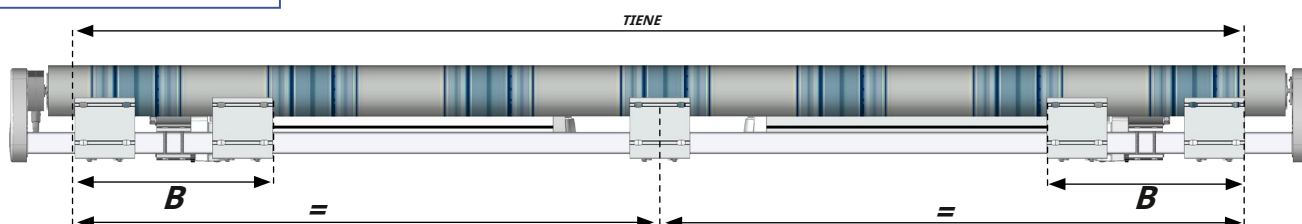

El número de soportes varía en función del ancho y proyección de la persiana. Tenga en cuenta la posición de cada soporte antes desmontar. Coloque los soportes de pared a una distancia de 5 cm a 10 cm de los apoyabrazos.

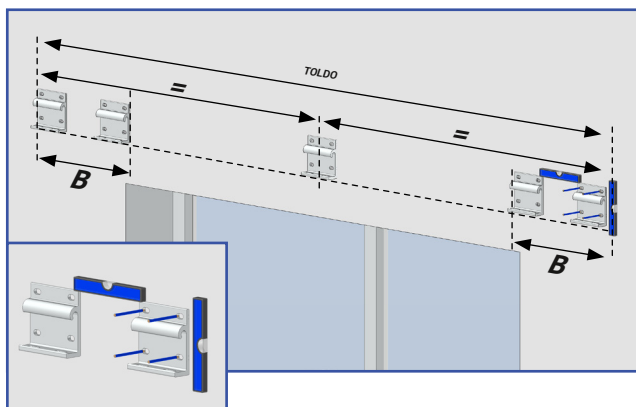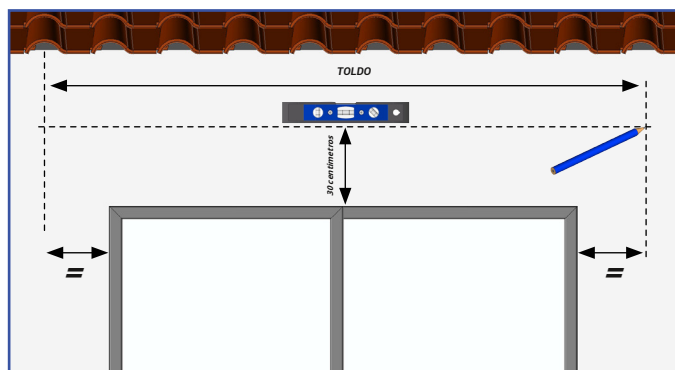

2 Atravesar.




3




Adaptar la fijación de los soportes a la naturaleza de la pared. Fijación con tornillos Ø10mm. Kit tornillos y arandelas no proporcionados.

En el caso de instalar la persiana utilizando un kit de sellado químico, consulte las instrucciones de uso del producto utilizado.


4

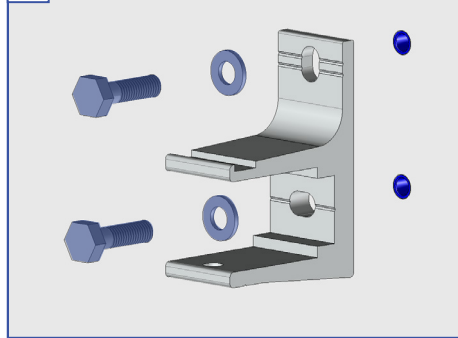


5

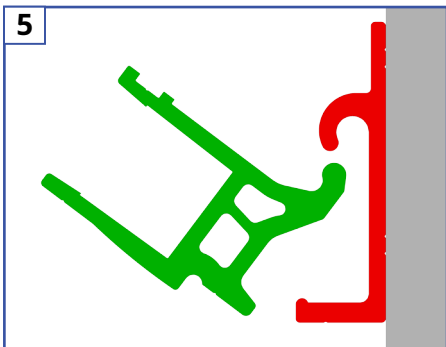


6

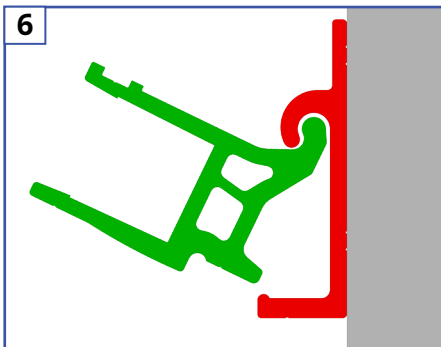


7

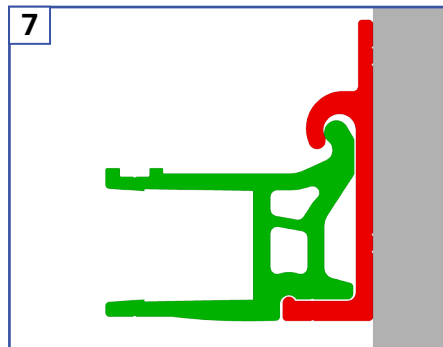


8

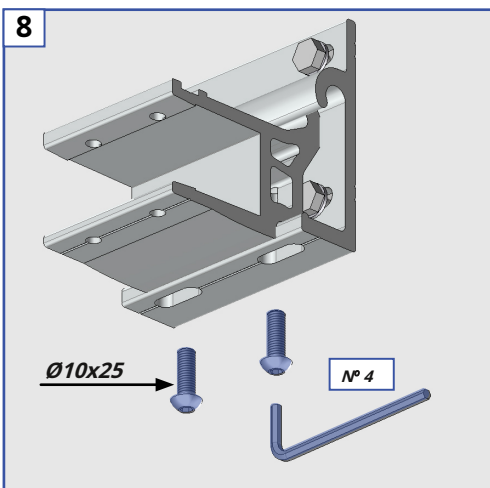



9

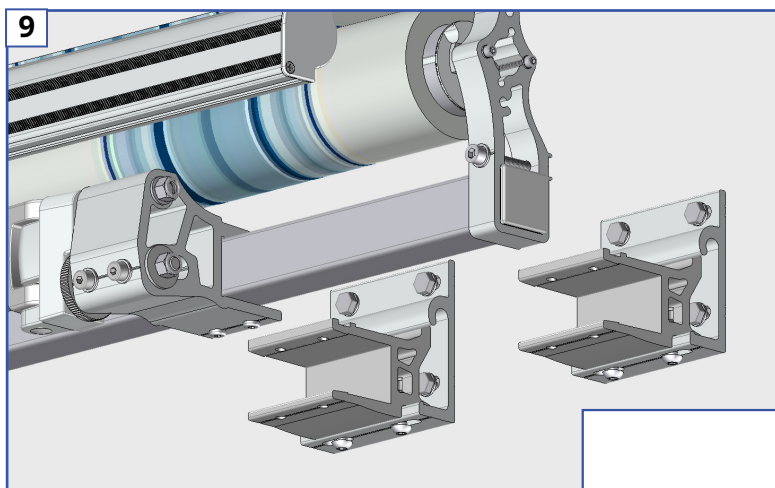


10

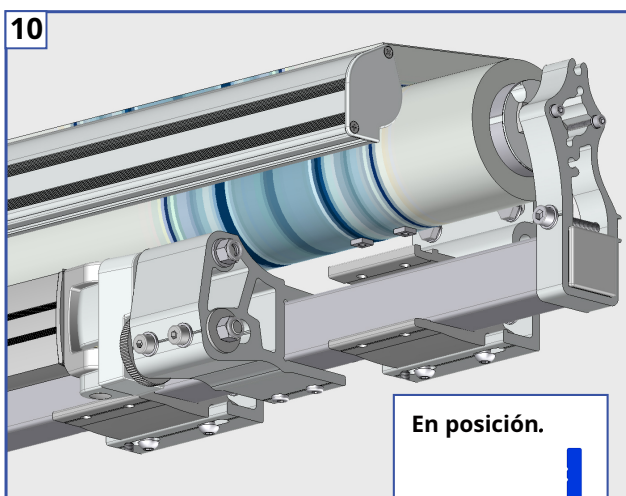


En posición.

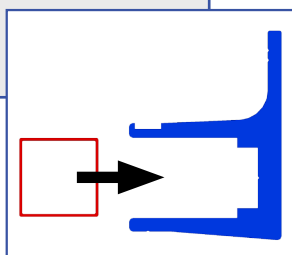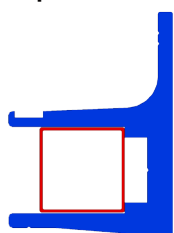

11

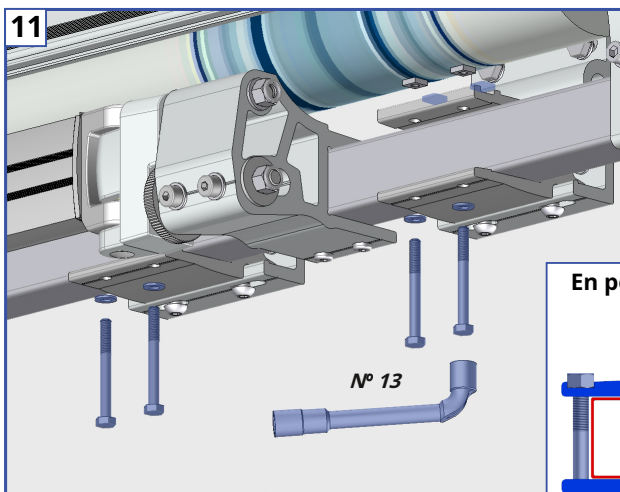

En posición

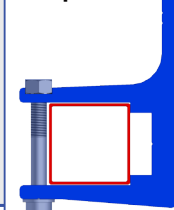

12 Motorización

- Después de instalar *tu toldo*, realiza el cableado del motor según la opción elegida:
 - OPCIÓN INTERRUPTOR: Consultar las instrucciones del apartado MOTORIZACIÓN - INTERRUPTOR.
 - OPCIÓN MANDO A DISTANCIA: Consultar las instrucciones del apartado MOTORIZACIÓN - MANDO A DISTANCIA.
 - MANDO A DISTANCIA + OPCIÓN VIENTO/SOL: Consultar directamente las instrucciones suministradas con la automatización.

MOTORIZACIÓN



ATENCIÓN, La instalación debe cumplir con el estándar NFC 15-100.
Para su seguridad, antes de cualquier operación de instalación y conexión, asegúrese de que la energía está apagada.


CAMBIAR

Material necesario

- ▶ Caja de conexiones impermeable (IP54)
- ▶ Cable (A) 3G 1,5mm²(azul, rojo, verde/amarillo)
- ▶ Franja de desvío
- ▶ Cable (B) 3G 1,5mm²(negro, rojo, marrón)

Material no proporcionado

- Conecte los cables dentro de la caja de conexiones impermeable.
- Cierre la caja de conexiones.
- Restablezca la energía y realice una prueba.

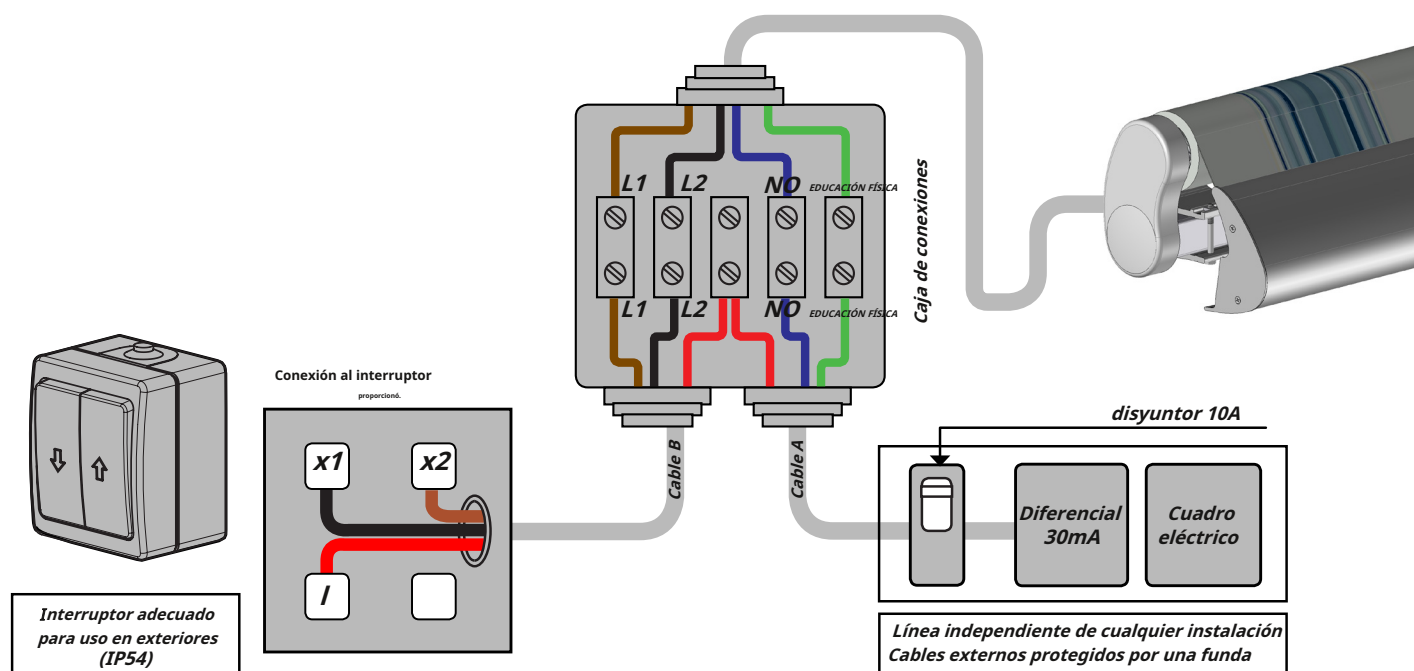

REMOTO


Antes de cualquier instalación, determine en relación a la ubicación de su persiana:

- La ubicación de su automatización, esta ubicación debe permitir que la automatización capture las señales para garantizar la máxima sensibilidad del control.

- fijación de la carcasa de la electrotarjeta

La plataforma debe estar vertical y protegida de las inclemencias del tiempo.

Fijación de la caja: 4 tornillos de Ø2,5mm.



Nunca abra la caja electrónica. (cancelación de garantía)


Material necesario

- 2 Caja de conexiones impermeable (IP54)
- Regleta de conexiones

- Cable (A) 3G 1,5mm² (azul, rojo, verde/amarillo)
- Cable (B) 3G 1,5mm² (negro, rojo, marrón)

Material no proporcionado

- Conecte los cables dentro de la caja de conexiones
- Cierre la caja de conexiones.
- Restablezca la energía y realice una prueba.

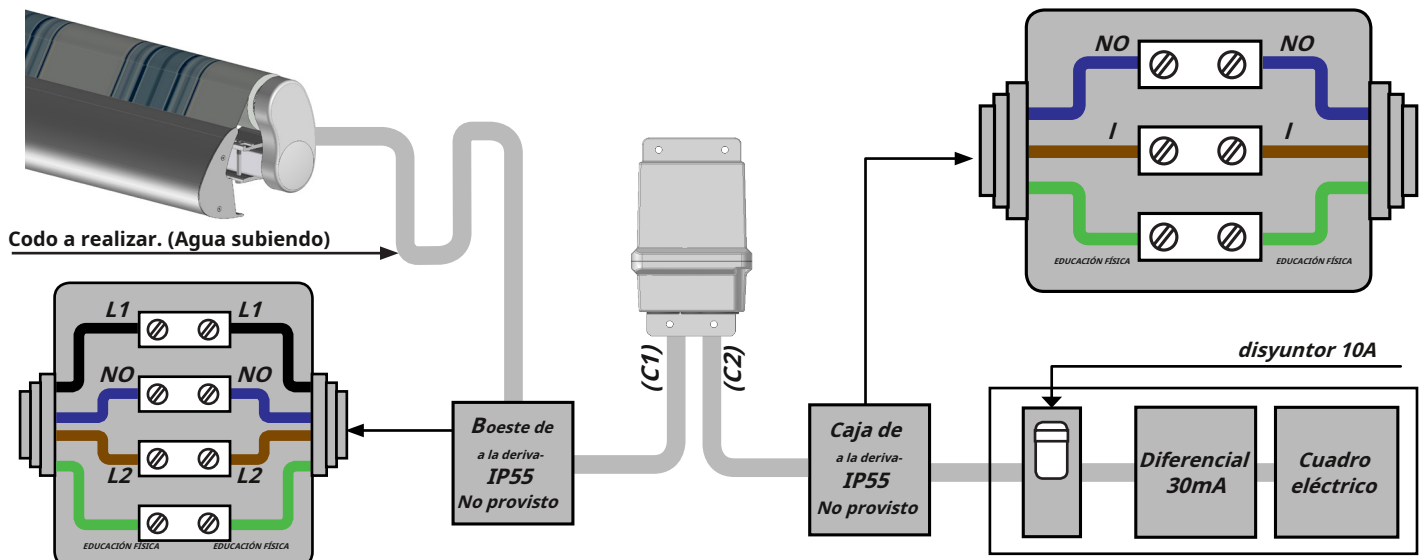

Programación:

- Coloque las pilas suministradas en el mando a distancia.
- Encienda la caja electrónica, la caja emite 2 pitidos consecutivos. - Presione brevemente la tecla "SEL", la caja electrónica emite 3 IPS de sonido consecutivos.
- Continúe presionando el botón "arriba" en el control remoto hasta que la caja emita 1 pitido, luego suelte el botón, la caja emite 4 pitidos para confirmar el final de la programación.
- Compruebe que el sentido de giro de la persiana se corresponde con los botones del mando a distancia. De lo contrario, invierta los cables marrones en el conector. Tenga cuidado de apagar la alimentación antes de invertir los cables.

Botón SEL



No retire la protección de sellado (tapa negra) para operar el botón SEL. Presione directamente.



Adelante
Detener
Descender

Memoria clara

Para hacerlo solo si encuentra problemas de programación.

- Continúe presionando el botón "SEL" hasta que escuche un pitido continuo.
- Suelte el botón "SEL", la caja emite 5 pitidos consecutivos para confirmar el borrado total de la memoria.
- Luego reanude la programación.

Declaración de conformidad

TELCO declara que el producto AUTOMOPRO cumple con las directivas: 99/5/CE - 73/23/CE - 89/336/CE




MOTORIZACIÓN LIGERA AUTOMOPRO


PRECAUCIÓN

- Ha adquirido una persiana motorizada, las operaciones de conexión deben ser realizadas por personas competentes. suyo para una instalación conforme y contratar la garantía.
- No dejar que los niños jueguen con los dispositivos de control fijos.
- Revisar frecuentemente la instalación para detectar cualquier mal equilibrio o signos de desgaste.
- No mojar el motor situado al final del tubo enrollador de la lona.
- Sin el asesoramiento de un técnico de STORAMI, no utilice la persiana si es necesaria una reparación o ajuste.
- Nunca abra la caja electrónica.
- (cancelación de garantía).


1 Configuración

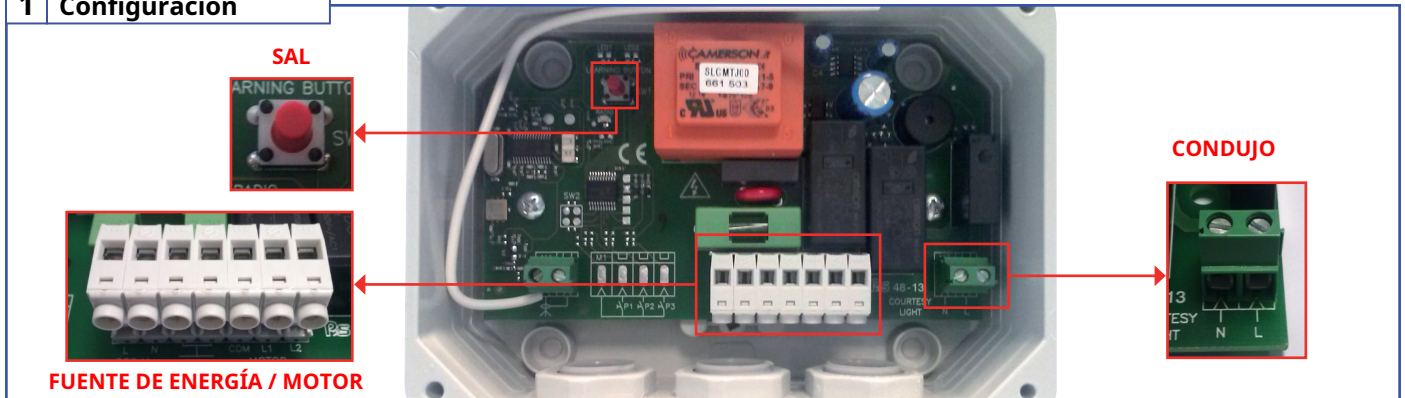

2 Instalación

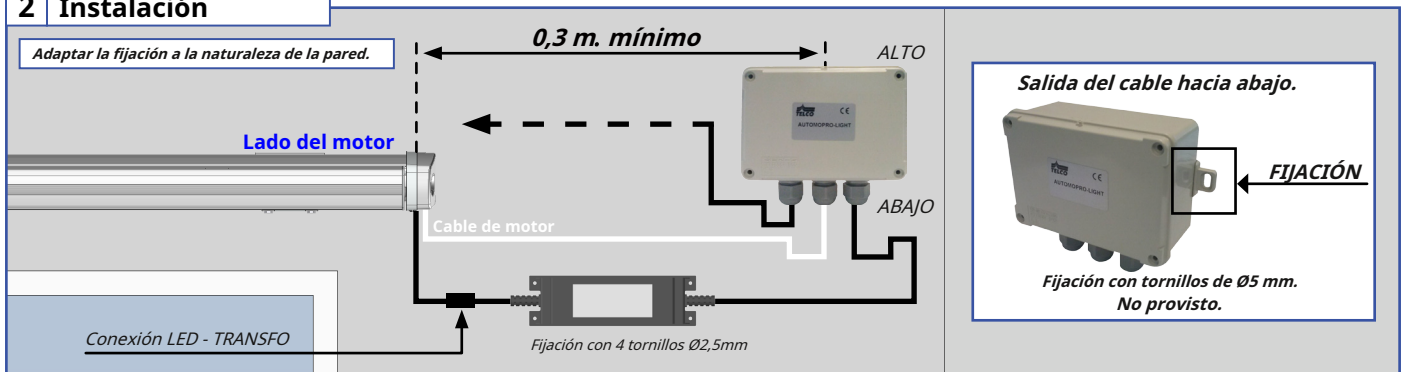


3 Alambrado

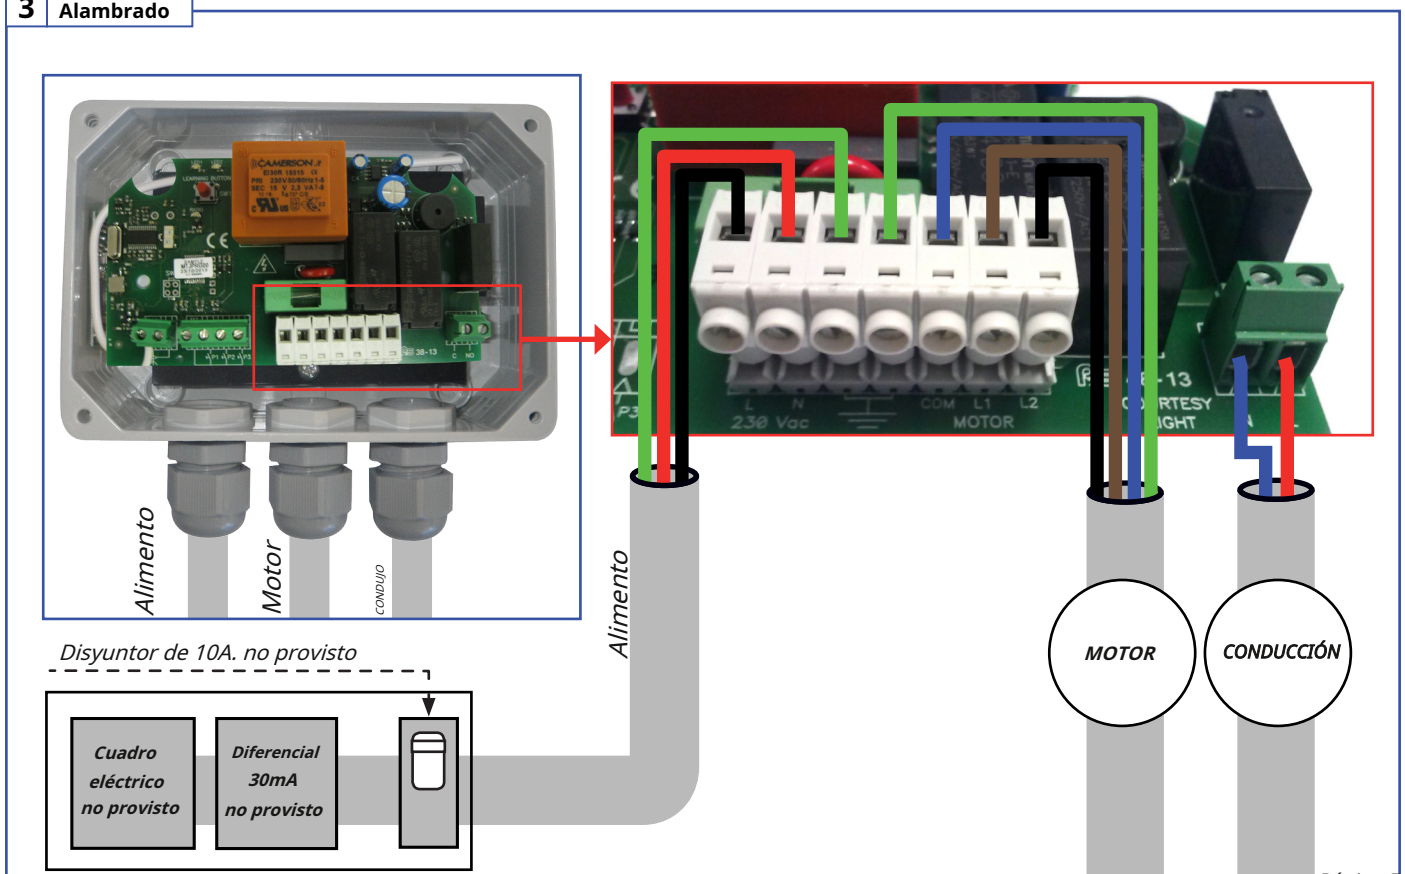


PROGRAMACIÓN DE LUCES AUTOMOPRO

1 Motor

A Selección de canales

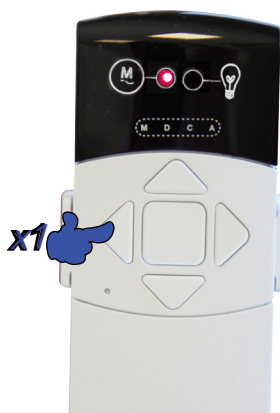

B Programación

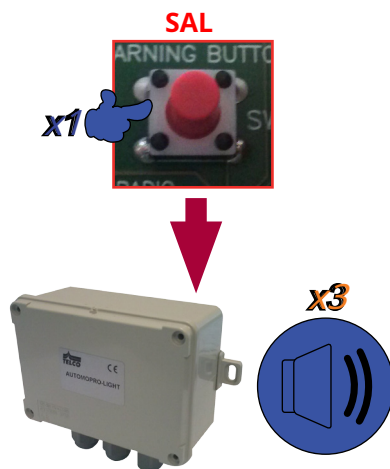

C Motor de programa




2 Conducción

A Selección de canales




B Programación

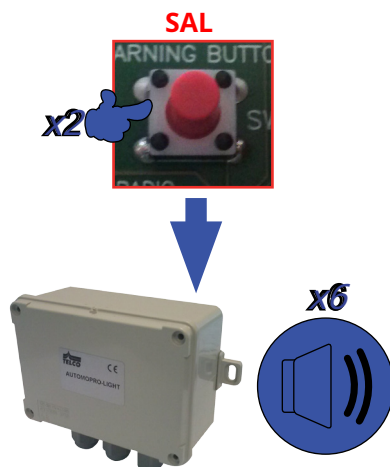

C Motor de programa



FALDILLA ENROLLABLE

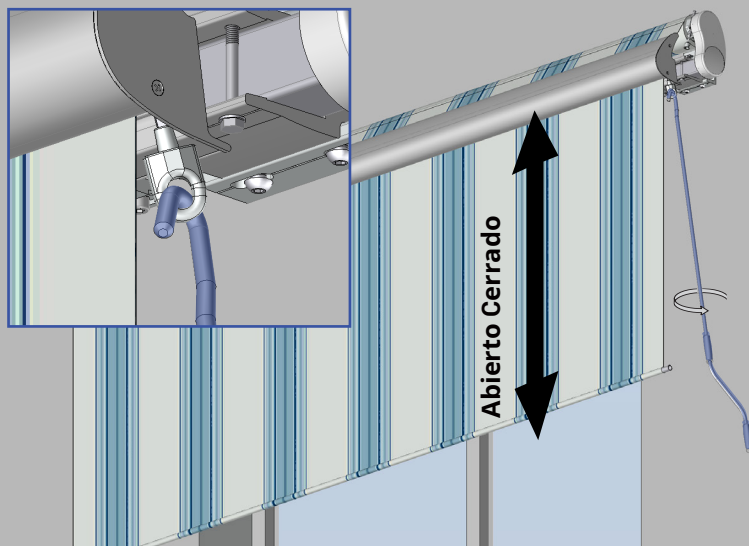

ATENCIÓN

Bajo pena de cancelación de la Garantía, es imperativo mantener cerrada la cenefa de la persiana.

Configuración




Los ajustes de final de carrera, codos de brazos, barra de carga y inclinación están preestablecidos en fábrica.

En el sitio, modifique la configuración de inclinación únicamente según sea necesario.




A Ajuste de la inclinación de los brazos.


1 Abre la persiana.

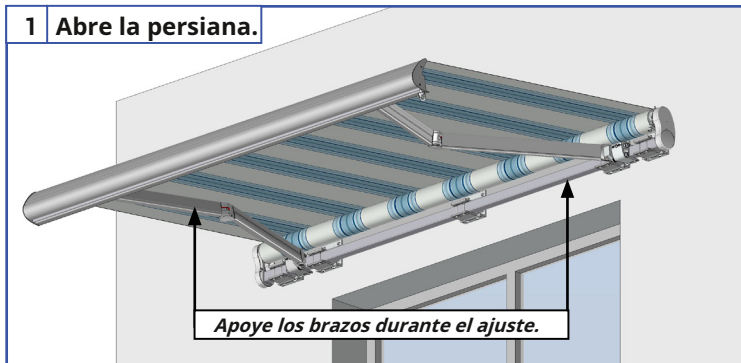


2 Afloje las tuercas.

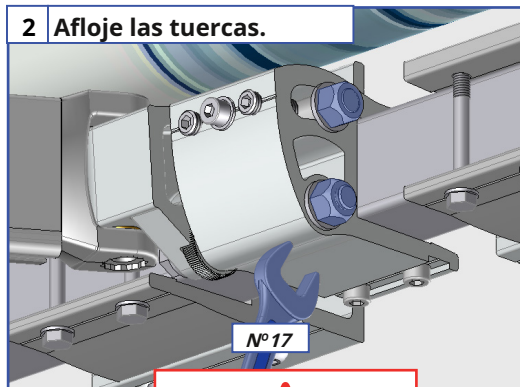

3 Desbloquear.

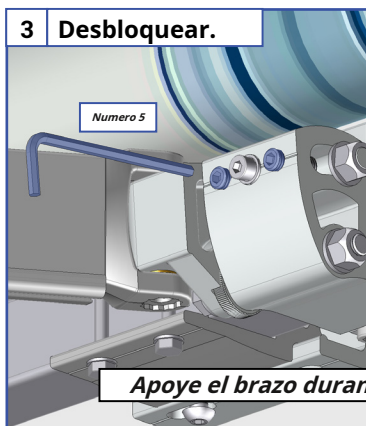

4 Ajuste la inclinación.

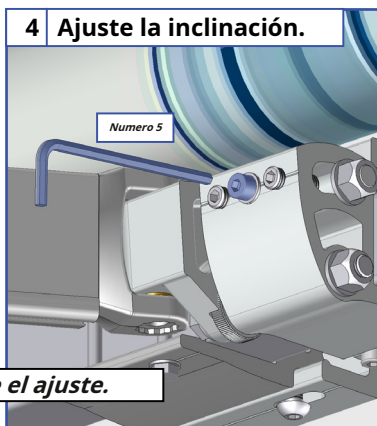

PRECAUCIÓN

No desatornille completamente los tornillos.


5 Apretar los tornillos.

Todas las operaciones deben realizarse en ambos lados de la persiana.

B Ajuste de la barra de carga.




Un ajuste inadecuado de la barra de carga puede provocar que su toldo no cierre correctamente. En este caso verifique la orientación de su barra. cargar y modificar están configurando. Esta operación se realiza con la persiana abierta 30cm. en las dos garras EI11206.

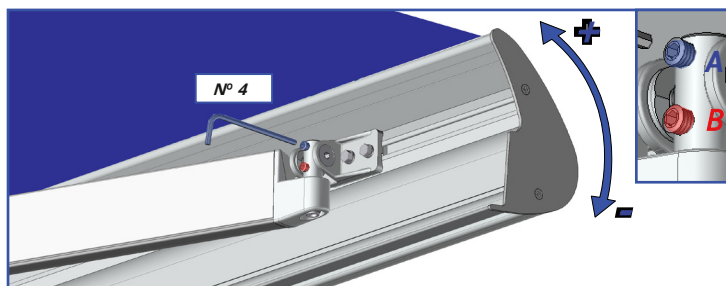

Ajuste de la barra de carga:

- Abrir la persiana 30cm y atar los brazos.
- Relajar la lona: Abrir la persiana 5 cm. más.
- Desatornillar los tornillos **A** y **B**.
- Ajuste la orientación de la barra de carga manualmente.
- Apretar los tornillos **A** y **B**, para bloquear la barra de carga

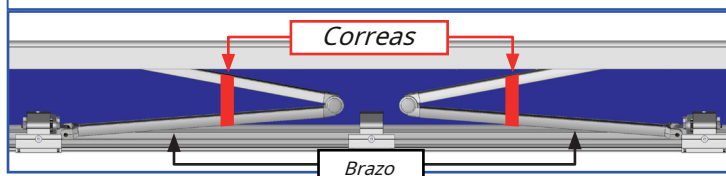

B Ajuste de codos de los brazos.

Persiana abierta de 30 cm:


- Aflojar tornillos A. Tenga cuidado de no aflojar los tornillos por completo.

- Levantar el codo (+): Activar la rueda B hacia +. Utilice una llave multicontacto.

- Bajar el codo (-): Activar la rueda B hacia -. Utilice una llave multicontacto.

- Una vez completado el ajuste, reapretar tornillos A.


Precaución: Colocar el codo del brazo demasiado alto o demasiado bajo puede dañar la tela o la barra de carga al cerrar la persiana.

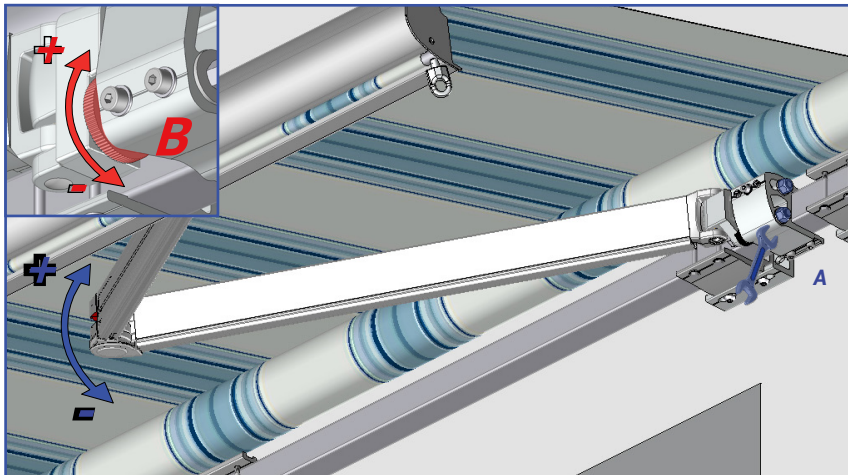

D Configuración fin de carreras.


Para realizar el ajuste correcto, ubique la ubicación de su motor (derecha o izquierda) y determine la dirección de enrollado de su lienzo. Los finales de carrera se ajustan con el motor en marcha. La lona se desenrolla o enrolla 2 cm con cada vuelta de llave.

Motor a la derecha

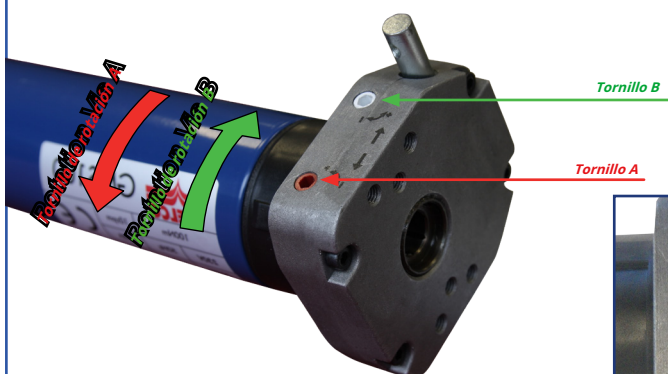

Fin de curso: Accione el tornillo hacia el "+" para mayor cierre o apertura, hacia el "-" para menos cierre o apertura. Realizar una prueba para validar la parada.


Motor a la izquierda

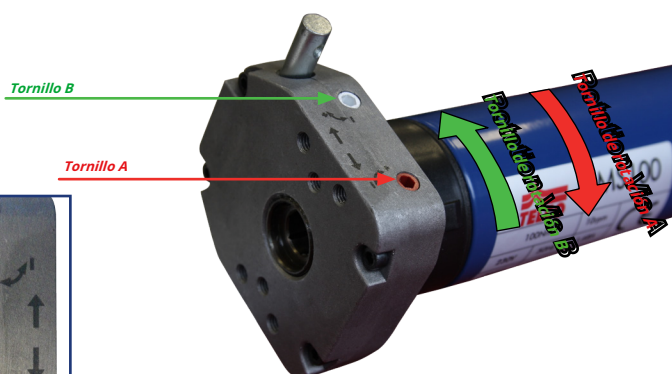

Girar el tornillo hacia el "+" para apertura, hacia el "-" para seguridad o apertura, para validar la parada.

D Cuña de la tela

- La barra de carga no cierra en un lado de la persiana. Abre la persiana por completo, lienzo relajado. Utilice la maniobra de emergencia para un motor TMS (máximo 5 vueltas de manivela). Inserte el anillo de plástico, doblado por la mitad, entre el tubo de enrollado y la lona. El anillo de plástico se coloca debajo de la costura final del paño. Comprueba el cierre. Si el cierre no es ideal, repetir la operación pero aumentar el número de pliegues.

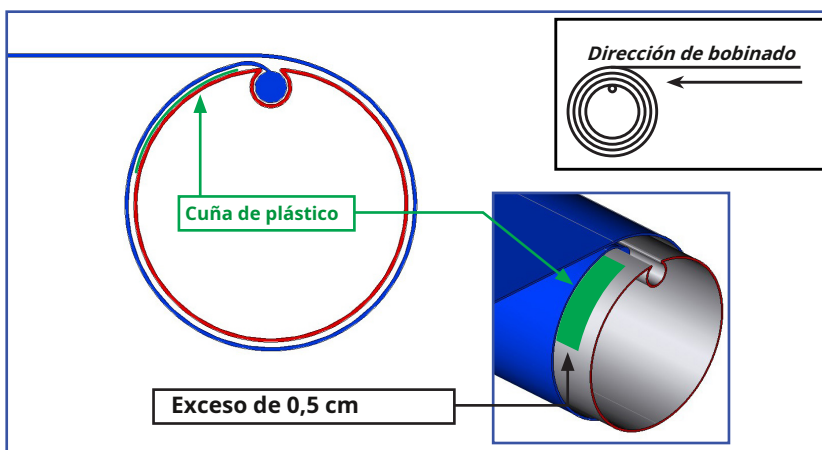

Información al consumidor

Consejos de mantenimiento para tu toldo

Un toldo está sujeto a numerosas limitaciones: humedad, aire salado, limitaciones de peso, viento, etc.

Por ello recomendamos:

- **Para verificar** apretar los tornillos y los finales de carrera del motor después de la instalación y luego periódicamente: al inicio y al final de la temporada.
- **Nunca dejar** una lona mojada enrollada. Seque lo antes posible.
- **Limpiar** el lienzo y el marco al principio y al final de la temporada. Tenga cuidado de no utilizar productos detergentes.

-A saber :

Los ajustes de inclinación y final de carrera (para persianas eléctricas) están preestablecidos de fábrica. Están sujetos a modificación por parte del usuario siguiendo las instrucciones de ajuste.

Puede producirse una ligera flexión de la barra de carga (4 a 5 cm). Está ligado al importante empuje de los brazos y puede provocar un bolsillo en la lona.

Se podrá observar una ligera diferencia de baño de fibra idéntico entre dos estores en el caso de compras no simultáneas.

Pueden aparecer arrugas o efectos veteados. No reducen en modo alguno la calidad y eficacia de los ciegos.

Pueden aparecer ondulaciones en el lienzo. Se deben al exceso de espesor provocado por dobladillos y costuras que provocan tensión en el tubo de enrollado.

Utilice la maniobra de emergencia sólo en caso de un corte de energía para cerrar la persiana. El uso de la maniobra de emergencia fuera de estas condiciones desprogramará los ajustes de fin de carrera del motor. Al utilizar la maniobra asegúrese de que la manivela esté alineada con el enchufe de emergencia.

Para una instalación eléctrica con interruptor inestable, asegúrese de dejarlo en posición de apagado después de cada uso.

Problemas

Causas


Soluciones

Mi persiana se está soltando de la pared.	Tornillos no adecuados a la composición de la pared.	-Compruebe la correcta colocación de los soportes (siga las instrucciones del manual) -Si se fija con un sello químico, consulte las instrucciones del fabricante.
Mi persiana no está nivelada.		-Comprobar el correcto nivel de los soportes de fijación. Rehacer la actualización. -Verifique el nivel de la barra de carga. Corrija el ajuste de inclinación del brazo. (Configuración del párrafo A)
La barra de carga no cierra del todo	Alargamiento de la lona tras varios usos. Ajuste inadecuado de la barra de carga o de los codos de los brazos.	-Ajuste los finales de carrera del motor. (Configuración del párrafo D) -Ajuste la inclinación de la barra de carga. (Configuración del párrafo B) -Ajuste los codos de los brazos. (Configuración del párrafo C)
La barra de carga no cierra en un lado de la persiana	Elongación natural del lienzo.	-Proceda a calzar la lona utilizando la cuña de plástico suministrada. (Configuración del párrafo E)
La maniobra eléctrica ya no funciona.	El motor entra en protección térmica después de 2 descensos sucesivos y 1 ascenso.	-Espere a que finalice la protección (20 minutos)
La maniobra eléctrica ya no funciona.	Problema de conexión.	- Verifique la conexión del motor - Comprobar el funcionamiento del motor enchufándolo directamente a la entrada eléctrica. (azul negro o azul marrón)


No despliegue las persianas si:




Viento

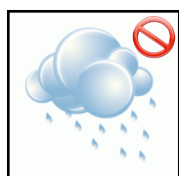

Lluvia

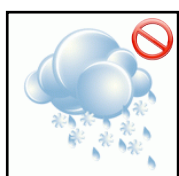


Nieve

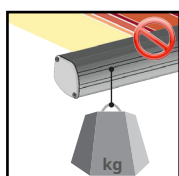


No cuelgues nada

		EN13561 ZA.1					
		Persiana exterior para protector solar					
Route Départementale 900, 66602 RIVESALTES							
MONO640EX Clasificación	Ancho	Avanzado					
		3	3,25	3,5	3,75		4
		3,62					
		4,2					
		4,8					
		5,37					
		5,98					
		7					
		CLASE 3					
		CLASE 2					

Vista en despiece ordenado

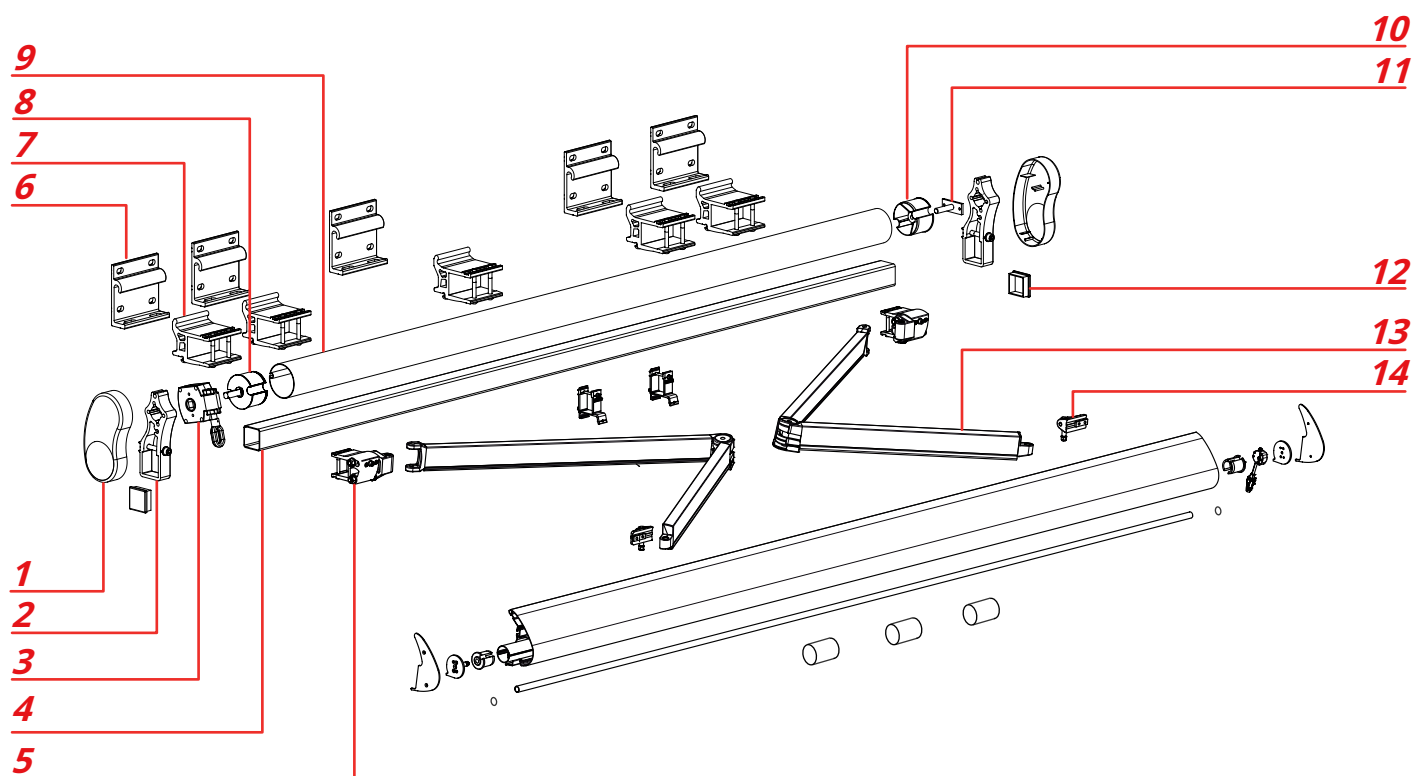


Motor eléctrico

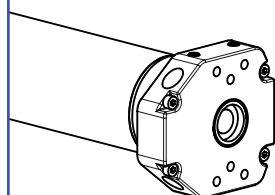


GM80

Motor de maniobra
rescate

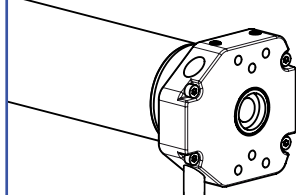


GMS80

AUTOMOPRO

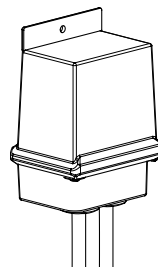

**Cambiar
IM05**

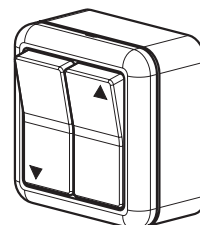

Punto de referencia


Referencias

Designación

1	EB0612P	Tapa de plástico
2	0612	Soporte de maniobra extruido
3	TA1-16	Relación del cabrestante 1/16
4	TAC50	Tubo cuadrado 50x50
5	0615	Conjunto de soporte de brazo
6	S26001	Montaje en pared
7	0605	Soporte de tubo cuadrado
8	EO385EX	Muñón Ø 85 mm. eje cuadrado
9	TO85A	Tubo enrollador Ø 85mm
10	EO385EX	Pasador hueco Ø 85mm
11	CU08	Eje soporte tubo enrollador
12	EC50	Tapón tubo cuadrado 50x50
13	BMMAA	Brazo
14	EI21008	Garra del brazo

Sección despiezada


1 Brazo LED

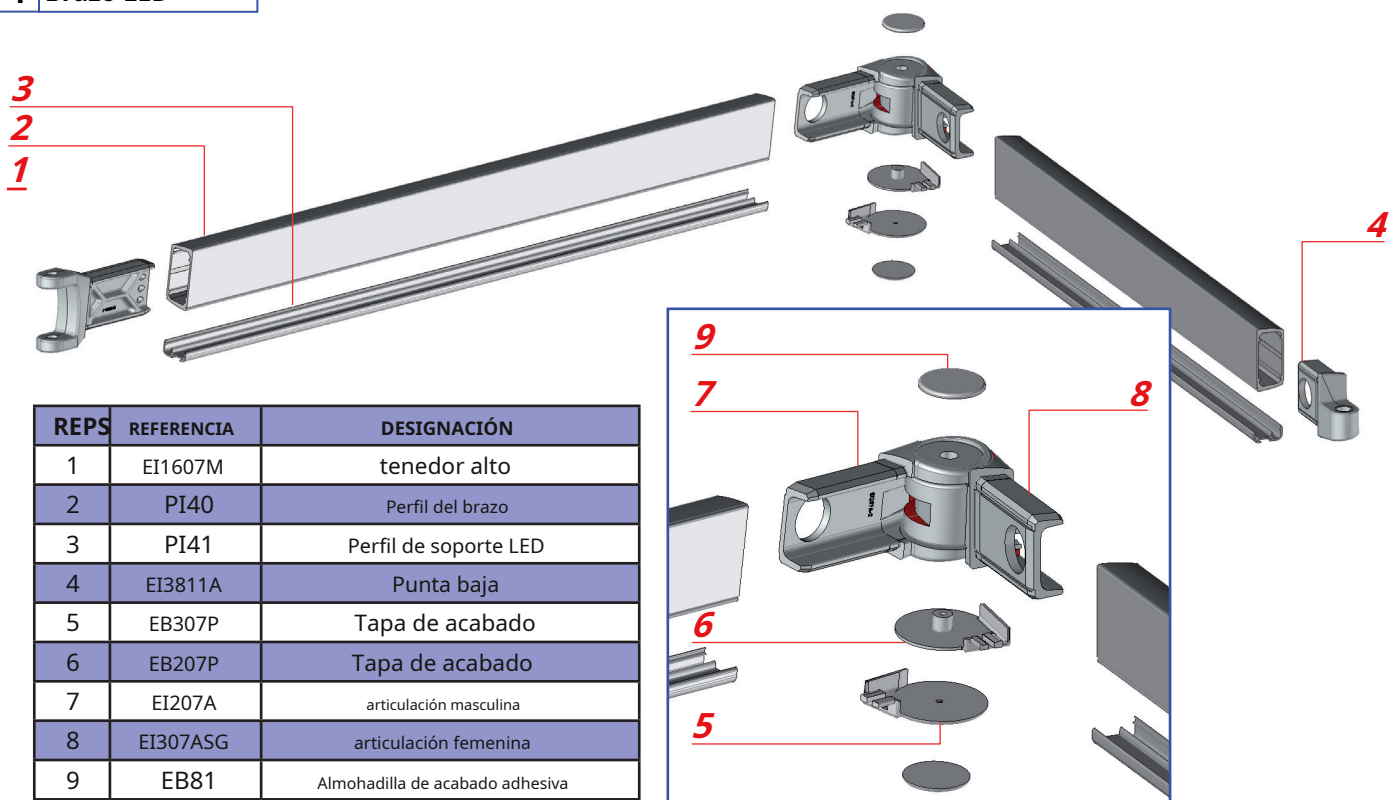

Referencia LED:

- Avanzado 3 m.: LEDBRAS300 - Avanzado 3,5m: LEDBRAS350 - Avanzado 4 m: LEDBRAS400

2 Barra de carga de faldilla enrollable.

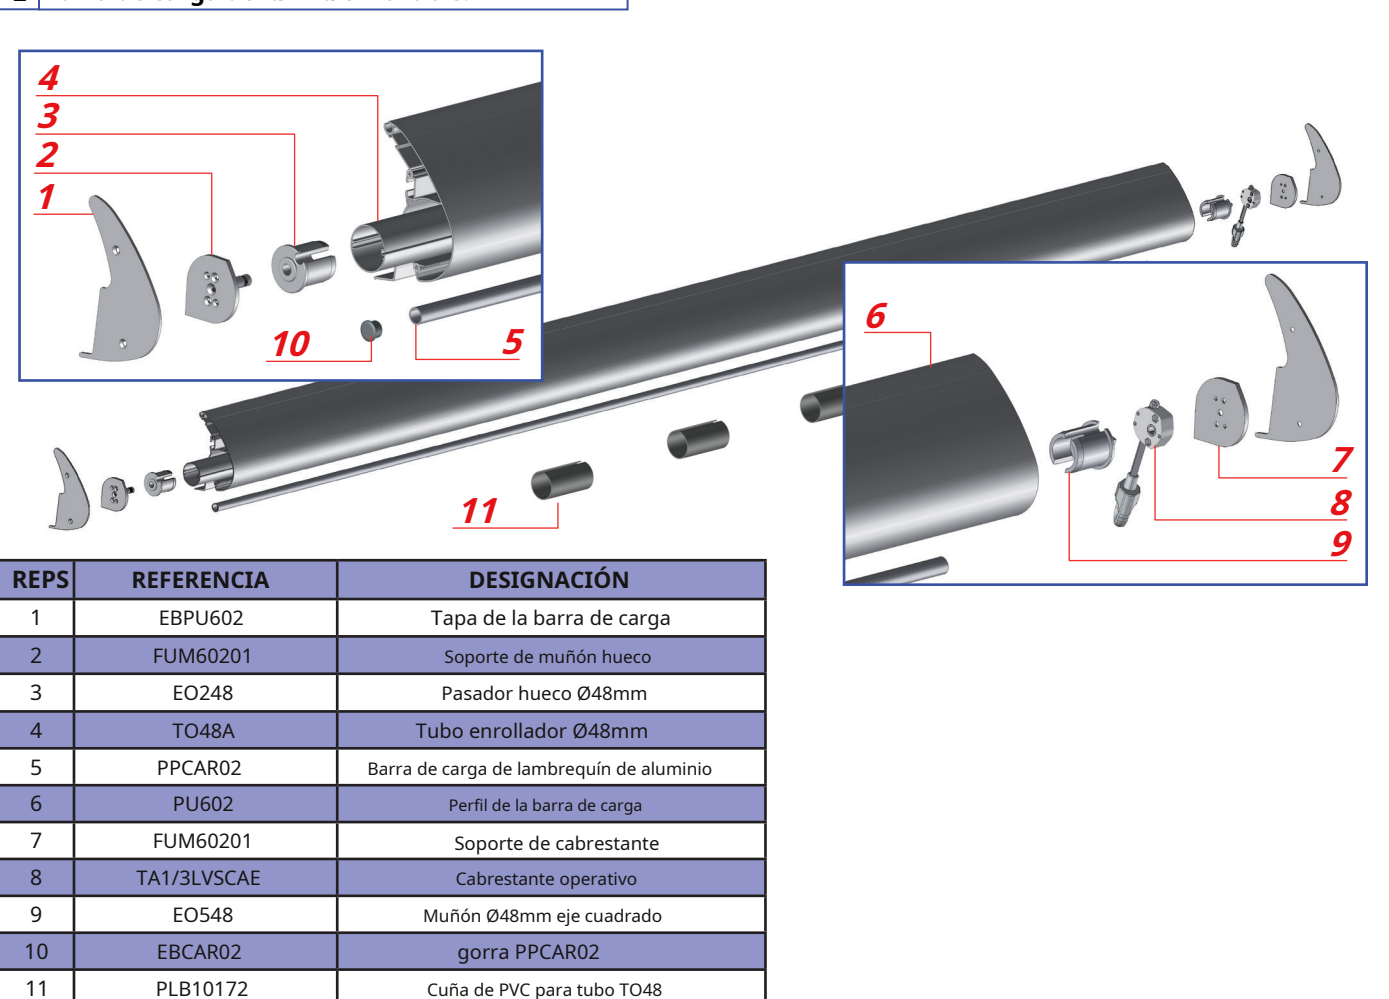

Garantía comercial

-Duración

El período de garantía (mecanismo, tratamiento superficial, lona y lambrequín) se concede por un período de 5 años. El motor y todo el sistema de automatización tienen una garantía de 2 años. Más allá de este período de garantía, estas piezas son de pago.

5 años
Garantía

El período de garantía comienza a partir de la fecha de compra del producto (fecha mencionada en el comprobante de compra: recibo o factura).

La garantía sólo se aplica previa presentación del comprobante de compra.

La aplicación de la garantía no tiene por efecto ampliar su duración.

-Condiciones de aplicación de la garantía.

La garantía cubre todos los problemas encontrados en el uso del producto para todos los eventos previstos y no excluidos por la garantía comercial y esto dentro del límite del período de garantía.

Para ser objeto de un acuerdo de soporte de garantía, el producto debe haber sido instalado de acuerdo con las reglas de la técnica y no haber estado sujeto a ningún uso anormal como:

- Mantenimiento insuficiente o no cumplimiento de las recomendaciones adjuntas de "Limpieza y
- Mantenimiento" Uso de productos de limpieza corrosivos o abrasivos
- Choque, rotura o falsa maniobra
- Daños por cuerpos extraños (arena, limaduras, etc.) Daños por conexión a
- una línea eléctrica no conforme

Esta lista no es exhaustiva; para conocer la lista de incidentes "que pueden activar la garantía" y aquellos "que excluyen la garantía", consulte los folletos que aparecen a continuación.

La garantía se limita a la reparación o sustitución de la pieza reconocida como defectuosa o responsable del mal funcionamiento del dispositivo, por una pieza idéntica.

La garantía no cubre, en ningún caso, gastos de desplazamiento y daños directos o indirectos. Tampoco cubre los costes de retirada y sustitución del producto objeto de la solicitud de garantía salvo en el contexto de la ejecución de la garantía legal por defectos.

Es probable que el incidente **activar la Garantía**

Defectos observados	Tipo de incidentes	Comentarios
General	- Piezas o lona defectuosas.	
	- Motor defectuoso.....	Caso en el que el mal funcionamiento proviene de un defecto de fabricación.
	- Automatización defectuosa.....	Mando a distancia, receptor de automatización, sensor de viento, sensor de sol y viento
	- Defectos de material.....	Rebabas, falta de material, grietas, grietas, deformaciones.
	- Defectos de acabado.....	Defectos de lacado, colores. Arañazos o golpes.
Envío de repuestos:		
	- 72 horas después de la recepción en nuestras instalaciones para motores y automatismos.	
	- 72 horas para envío de otros repuestos. (excluyendo persiana general y marco de lona).	
	- Los reenvíos son responsabilidad de MITJAVILA.	
	- Los productos serán enviados por cuenta del cliente y le serán devueltos sin coste alguno.	

Causas **exclusión de la Garantía**

Defectos observados	Tipo de incidentes	Comentarios
General	- Componentes defectuosos.....	Después de una instalación o uso no conforme
	- Productos en oferta o rebajados.	
	- Desgaste normal del toldo.....	Suciedad, deterioro ligado a diversos factores de contaminación.
	- Cualquier disputa por choque.....	Rasguños, falta de piezas, suciedad, desgarros y desgarros de la adquisición de un producto sin su embalaje original
	- Daños.....	Vinculados a cualquier negligencia, vandalismo, caída de objetos, posibles quemaduras, viento violento, limpieza de la lona con un producto no conforme.
	- Producto modificado.....	Adición o reemplazo de piezas distintas a las vendidas por MITJAVILA.
	- Uso profesional de invidentes.	
	- Productos almacenados en ambiente húmedo....	Posibles daños al motor.
Paño	- Los fenómenos de pliegues en relieve, desgarros o agujeros inherentes a la textura de la fibra.	
Ajustes	- Ajustes de final de carrera, brazo, lienzo e inclinación o cualquier otro ajuste.	

MONO640EX

Contactar

Teléfono: 0468382000

Fax: 0468382032

Correo electrónico: profesionales@mitjavila.com

